


鋼板 敷鉄板 水平つりクランプの 決定版!!

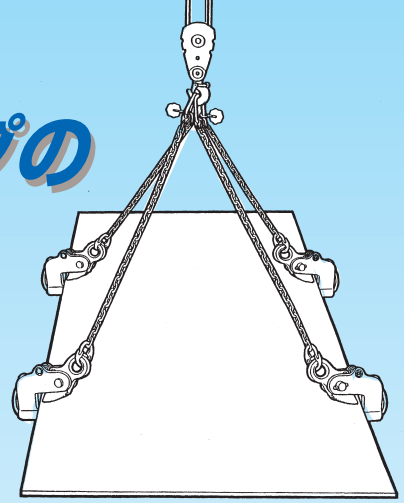

イーグル・クランプ

VAFS

特許申請中

有効板厚 (5~30)

ロック装置付き

■ 最大使用荷重 : 600kg・1ton

■ 有効板厚 : 5~30mm

用途

- 鋼板の水平移動
- H鋼の水平移動
- パイプの水平移動

作業者1人でクランプの着脱OK!
安全性と機能性を倍加!



特長

1 締付ロック機構

- 枕木等のすき間にセットの際、ワイヤー等のスリングが張る迄クランプを押さえておく手間が省けます
- 同時にクレーン操作による不測の事故を回避できます

品質マネジメントシステム ISO 9001認証取得




ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132

Design, Manufacture, Maintenance and Management


2 取り外しが簡単

- 取り外しもロック解除により、片手で簡単に引き出せます

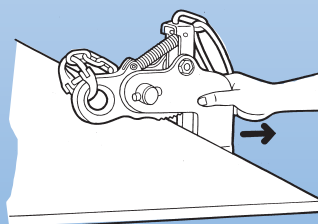


3 べた置き敷鉄板も楽々

- 爪部（鋼材受け面）の特殊構造により、敷鉄板のべた置き状態も着脱が楽にできます

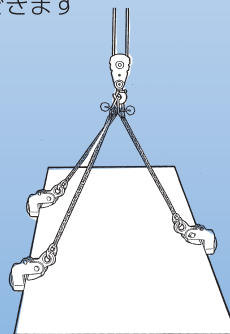

4 H鋼の水平移動も可能

- 爪部の溝を利用してH鋼の水平移動にも利用できます

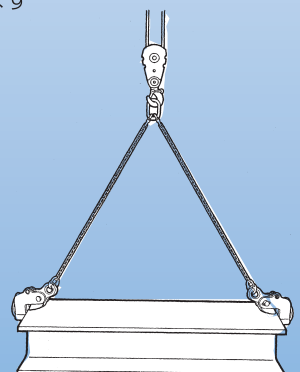

EAGLE CLAMP CO.,LTD.


イーグル・クランプ VAFS

特許申請中

有効板厚 (5~30)



寸法図

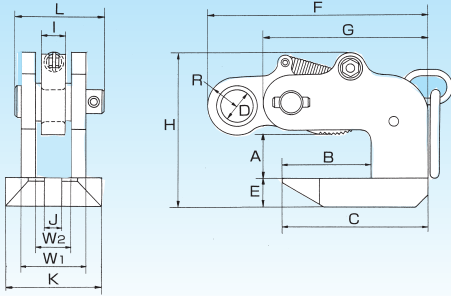


型 式	使用荷重 最小~最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸 法 (mm)														製品 質量 (kg)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	R	W1		W2
VAFS-600 (5-30)	120~ 600	5~30	30	70	116	φ16	17	172	130.5	116	16	12	64	58	18	44	28	2.6
VAFS-1 (5-30)	200~1000	5~30	34	70	116	φ26	23	177	132	122	19	14	78	70	23	52	28	3.7

寸法および塗装色は予告なく変更することがあります。

使用方法


● 開放

丸環を持って上方向へ引っ張り、ラッチをクランプ本体から引き出す。

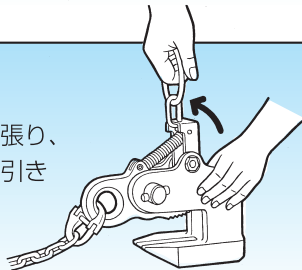

● ロック

丸環を持ちクランプ後方から下方向へ引っ張る。
(本体内にラッチが収納される)

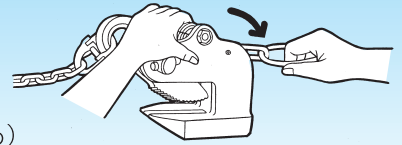

※カムの動きでクランプが後退しないよう本体又はカムを支えて下さい。

使用上の注意事項

《ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。》

⚠ 危険

1 クランプの許容使用荷重および有効板厚を超えるつり荷は、絶対につらないでください。

⚠ 危険

3 3点つり、4点つりを使用する場合、クランプ1個当たりに作用する荷重はつり荷重量の1/2とと考えてください。

⚠ 危険




5 対角方向の角度 (α) は60度以内、掛け幅角度 (θ_4) は30度以内で使用してください。

⚠ 危険


7 重ねつりは厳禁です。

⚠ 危険

2 1点つり厳禁。鋼鉄の水平つりには3点つり以上、H形鋼の水平つりには2点以上で、重心を挟む位置にクランプを取り付けてください。

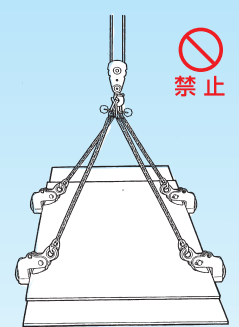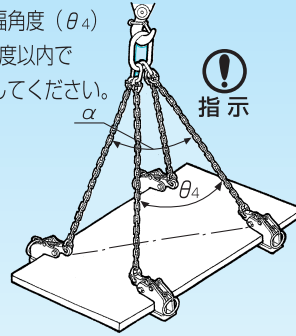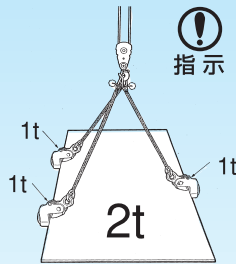


⚠ 指示

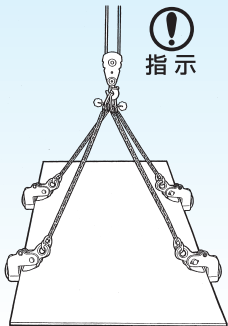


⚠ 危険

4 つり荷に開口部の奥が当たるまで、クランプを差し込んでください。

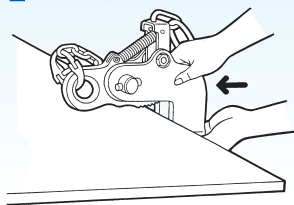

⚠ 危険

6 つり荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないでください。

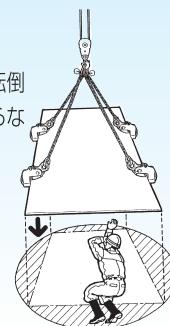

⚠ 危険

8 本体や部品が、変形、摩耗、損傷したクランプは使用禁止です。

●このカタログの内容 (仕様・寸法・塗装色・各情報) に関しては予告なく変更する事が有ります。

世界の吊具 イーグル・クランプ株式会社

本 社 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
E-mail: (本社) eagle@eagleclamp.co.jp
TEL (06)6762-0341 (代) FAX (06)6768-5718 (代)

買 易 部 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1
東 京 支 店 / 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川2-2-2
TEL (045)491-5355 (代) FAX (045)491-9633

札幌営業所 / 〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1-10
TEL (011)873-6053 (代) FAX (011)873-6306

仙台営業所 / 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27-3
TEL (022)254-5161 (代) FAX (022)254-5163

北関東営業所 / 〒373-0806 群馬県太田市龍舞町5342
TEL (0276)46-7331 (代) FAX (0276)46-7004

千葉営業所 / 〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1
TEL (0438)23-4811 (代) FAX (0438)23-4812

名古屋営業所 / 〒453-0864 名古屋市中村区横前町551-4-1
TEL (052)419-1301 (代) FAX (052)419-1302

大阪営業所 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3
TEL (06)6762-2081 (代) FAX (06)6768-8275

北陸営業所 / 〒921-8011 金沢市入江3丁目132
TEL (076)291-2026 (代) FAX (076)291-2027

岡山営業所 / 〒700-0971 岡山市北区野田3丁目13-35
TEL (086)246-1451 (代) FAX (086)246-8951

広島営業所 / 〒733-0863 広島市西区津南3丁目7-9
TEL (082)279-6600 (代) FAX (082)501-2566

小倉営業所 / 〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4-14
TEL (093)921-1286 (代) FAX (093)922-4379

長崎営業所 / 〒851-1132 長崎市小江原4丁目2-5
TEL (095)844-9875 (代) FAX (095)846-2251

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問合わせは、

☎ 0120-119-080

ホームページ

http://www.eagleclamp.co.jp