

軽量鋼矢板専用クランプ

新製品

PER型

- 最大使用荷重：1～5t
- 使用可能板厚：4～20mm
- 安全係数：5以上

運搬用ねじ式クランプ(SBB型)と
チェーンスリング付

用途


軽量鋼矢板の引き抜き、
共下がり防止

特長

- 1 着脱に便利なレバー式ロック装置
(締付・開放機構) 付き。
- 2 PER型でシートパイルを引き抜き
つり上げ・運搬する場合には、必
ずSBB型もしくは縦つり用クラ
ンプを併用してください。
つり荷の質量にあわせてお選びく
ださい。

軽量

頑丈

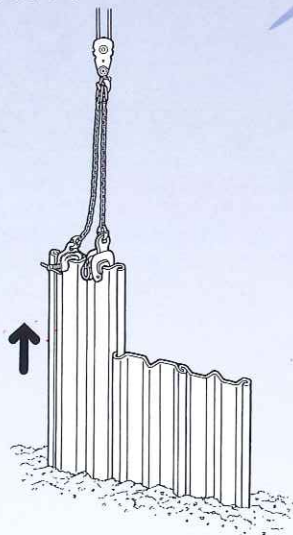

- PER型は引き抜き専用です。
- つり上げ・運搬にはSBB型
クランプを使用して下さい。



ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132

Design, Manufacture, Maintenance and Management



軽量鋼矢板専用クランプ


PER型

- 最大使用荷重：1～5t
- 使用可能板厚：4～20mm
- 安全係数：5以上



寸法

商品コード	型式	最大 使用荷重 (t)	開口寸法 (mm)	寸法 (mm)												製品 質量 (kg)
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	R	W ₁	W ₂	
37010160	PER-1	1	4～16	19	45	151	φ50	33	251～291	39	185	16	43	58	46	6.9
37020160	PER-2	2	4～16	21	45	162	φ50	32	300～330	50	218	22	48	56	40	10.3
37030200	PER-3	3	0～20	25	45	185	φ55	43	380～420	60	230	22	55	72	44	14.8
37050200	PER-5	5	0～20	25	50	200	φ60	41	368～398	58	250	25	60	64	48	19

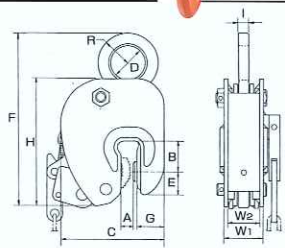

寸法および塗装色は予告なく変更することがあります。

使用上の注意事項

1 危険

クランプの最大使用荷重および許容使用板厚を超える吊荷は、絶対に吊らないでください。



2 危険

PER型では鋼矢板の抜き切り、縦つり運搬はできません。これらの作業には必ず「ねじ式クランプ・SBB型」を使用してください。

3 危険

鋼矢板にクランプを取り付ける際は、クランプ部分に付着した砂・泥・水等をきれいにふき取ってください。

2の解説図

4 危険

鋼矢板の表面が凍結している場合は、クランプを使用しないでください。

5 指示

抜き切り運搬作業を同時に行う場合は必ずSBB型クランプを、PER型クランプと同時に取付けて下さい。この場合、引き抜き荷重はPER型に掛かる様、スリングチェーンの長さ調整をする事。




6 危険

抜き切り後のつり荷の落下・転倒範囲内に立ち入らないでください。



7 危険

必ず作業開始前の点検および定期点検を実施し、異常のあるクランプはそのまま使用しないでください。補修を行ってからご使用ください。

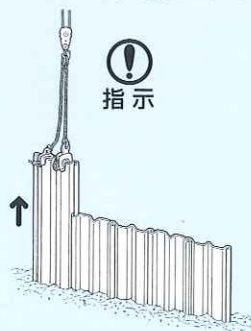

世界の吊具 イーグル・クランプ株式会社

本社 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号(久寿野木ビル) ☎(06)6762-0341(代) FAX(06)6768-5718(代)
 (貿易部) E-mail:(本社)eagle@eagleclamp.co.jp (営業本部)aya-m@eagleclamp.co.jp
 東京支店 / 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川12-2-2(日光ビル) ☎(045)491-5355(代) FAX(045)491-9633
 札幌営業所 / 〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1番10号 ☎(011)873-8053(代) FAX(011)873-6306
 仙台営業所 / 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27番地の3 ☎(0276)46-7331(代) FAX(0276)46-7004
 北関東営業所 / 〒373-0806 群馬県太田市龍興町534-2 ☎(0438)23-4811(代) FAX(0438)23-4812
 千葉営業所 / 〒290-0066 千葉県市原市五井1205-1 ☎(052)671-4137(代) FAX(052)671-5730
 名古屋営業所 / 〒456-0082 名古屋市熱田区大宝1丁目5-17 ☎(06)6762-2081(代) FAX(06)6768-8275
 大阪営業所 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号(久寿野木ビル) ☎(076)291-2026(代) FAX(076)291-2027
 北陸営業所 / 〒921-8011 金沢市入江3丁目132番地(福村ビル) ☎(086)246-1451(代) FAX(086)245-8951
 岡山営業所 / 〒700-0986 岡山市新屋敷町3丁目5番21号 ☎(082)279-6600(代) FAX(082)501-2566
 広島営業所 / 〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7番9号 ☎(093)921-1286(代) FAX(093)922-4379
 小倉営業所 / 〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4番14号(勝之ビル) ☎(095)844-9875(代) FAX(095)846-2251
 長崎営業所 / 〒852-8106 長崎市若川町13番3号 ☎(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-1639
 奈良工場 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570 ☎(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-0572
 技術部 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問い合わせは、
 0120-119-080

ホームページ
<http://www.eagleclamp.co.jp>