



つり荷にも、つり具にもやさしい保護具

ハッカー用ワーク保護材 EHP型

愛ハックパッド

好評
発売中

イーグル・クランプの
ハッカー EH用
部材への保護パッド

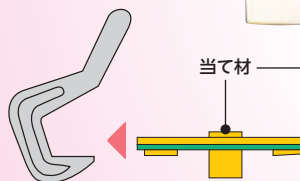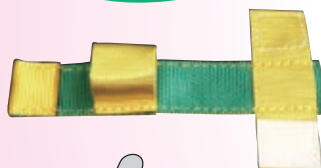




「傷」や「錆」から守る
部材への「傷」、
ステンレス等の
「もらい錆」の軽減に…

※ハッカーEHは別売です。
1袋2枚梱包(EH型1台分)



ホームページ
閲覧はこちら！

1ton～5tonまで

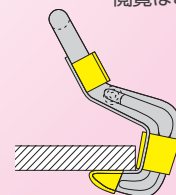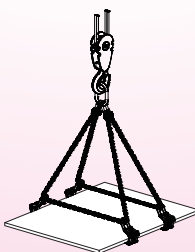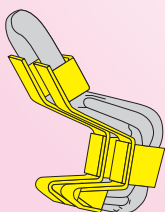

World wide lifting equipment

EAGLE CLAMP CO.,LTD.

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問い合わせは

0120-119-080

<https://www.eagleclamp.co.jp>

ハッカー用ワーク保護材EHP型“愛・パッド”

仕様・取扱説明書

イーグル・クランプのハッカー用ワーク保護材「EHP型」の仕様と取扱い上の注意について

鋼板、形鋼、鋼管などのワークをつり上げる時に、ハッカーとの当り傷がワークに付くことを防止します。

また、ステンレス材等への、ハッカーによる“もらい錆”の発生を抑制します。


ご使用の際には、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。



寸法



型式	使用ハッカー	寸法
EHP-1	1 t	幅 50×長さ185
EHP-2	2 t	幅 50×長さ260
EHP-3	3 t	幅 75×長さ300
EHP-5	5 t	幅100×長さ350

1袋2枚梱包 (EH型1台分)

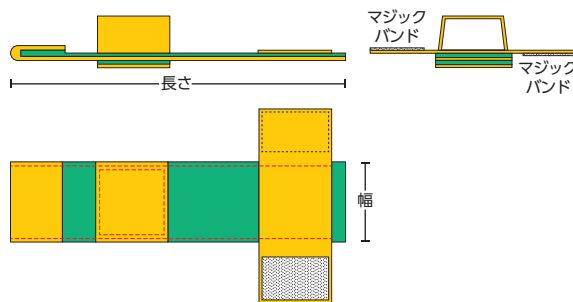

取り付け手順

- 1 ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。
1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。
マジックバンドを外し、挿入の準備をします。
- 2 EHPの当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。
爪先端に保護材EHPの袋を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。

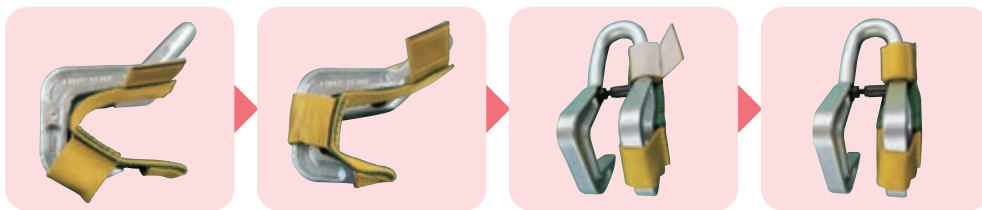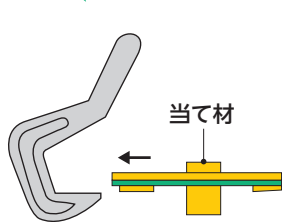

- 3 ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
※ハッカーの使用方法は、EH型の取扱説明書に準じてご使用ください。



使用上 注意事項



禁止

- ・常温(参考範囲: -30 ~ 50℃)でご使用ください。100℃以上、及び凍結時は使用禁止。
- ・油・水・化学薬品等が付着すると滑りやすくなるので十分ご注意ください。酸洗いなどは、使用禁止。



注意

- ・屋外での放置、常時屋外使用、熱や紫外線を強く受ける場所での使用・保管は避けてください。
- ・緑色の繊維が見えた時(特に当て材部)や著しく変形した場合は廃棄して、新しい保護材と交換してください。

※カタログ・取扱説明書に記載の仕様・寸法・色等は、予告無しに変更することがあります。



イーグル・クランプ株式会社

本社 〒530-0005 大阪市北区中之島6丁目2-40
TEL (06)6476-8150(代) FAX (06)6476-8155

札幌営業所 / ☎ (011)873-6053
仙台営業所 / ☎ (022)254-5161
北関東営業所 / ☎ (0276)46-7331

東京営業所 / ☎ (045)491-5355
千葉営業所 / ☎ (0436)23-4811
名古屋営業所 / ☎ (052)419-1301

北陸出張所 / ☎ (076)291-2026
大阪営業所 / ☎ (06)6762-2081
岡山営業所 / ☎ (086)246-1451

広島営業所 / ☎ (082)279-6600
小倉営業所 / ☎ (093)921-1286
長崎営業所 / ☎ (095)844-9875