

コンクリート二次製品用クランプ

EGX-250

締付・開放
装置付

30~60
50~80

New



超小型、超軽量、
締付・開放ワンタッチ式

品質マネジメントシステム
ISO 9001 認証取得




ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132
Design, Manufacture, Maintenance and Management



EAGLE CLAMP

B-70 第1版

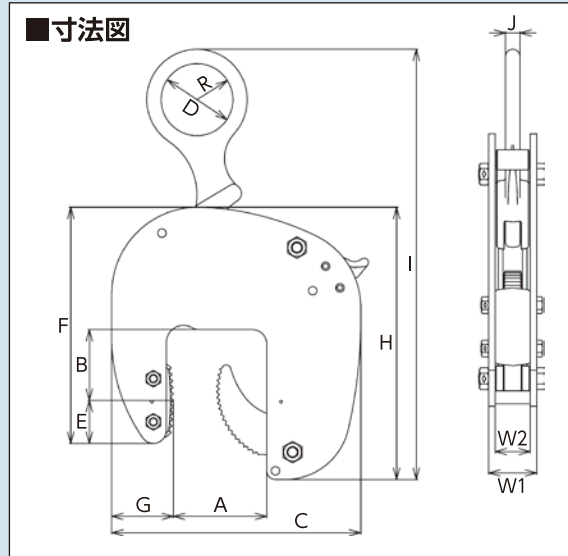

用途

コンクリート二次製品等の
つり上げ運搬・引き起こし作業・
敷設・施工作業

適用部材

U字溝等の各種道路用側溝・
用排水路・組立水路・柵板・芝台・
井側・L型水路等

特長

- つり荷重による自動締付機構・
グリップ力はつり荷重に比例
- スプリング式ロック装置付き

■寸法表

型 式	使用荷重 最小～最大(kg)	有効板厚 (mm)	寸法(mm)											製品質量 (kg)		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W1		W2	R
ECX-250(30-60)	25～250	30～60	65	49	173.5	φ50	30	164	43	189	242～315	10	32.5	24.5	35	2.7
ECX-250(50-80)	25～250	50～80	85	64	200	φ50	30	179	49	204	254～327	10	32.5	24.5	35	3.0

■使用上の主な注意事項 ★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

危険	1	作業開始前の点検を必ず実施し、 作動不良や本体や部品の変形、 摩耗、損傷したクランプを使用 しないでください。	禁止
	2	養生中のコンクリート製品には、 使用できません。	禁止
	3	つり荷の荷重がクランプの使用荷 重の許容範囲内で使用してくだ さい。つり荷の形状がクランプの許 容範囲内で使用してください。	指示
	4	つり荷の落下、転倒 範囲内に立ち入ら ないでください。また、 人の頭上通過、頭上 での作業は絶対にし ないでください。	禁止
危険	5	1点つり厳禁。バランスを確保し、 2点つり以上で使用してください。	禁止
	6	反転作業禁止。板厚によりつり荷 重が完全にカムに作用しない場 合があります。	禁止
危険	7	本製品は落し蓋式U字溝には、使 用できません。EUIF型やEUIV形 等の内つりクラ ンプを使用し てください。	禁止
	8	スリング角度について つり荷をつり上げた時 の対向角度及び、掛け 幅角度は30°以内で使 用してください。	指示
注意	1	引き起こし作業 をする時は、図の ように受金を下 に、カムを上にな るようセットする。	指示
	2	油圧ショベルでクランプを使用す る場合、「労働安全衛生規則第164 条」並びに「労働基準局通達基発第 542号」を厳守してください。	指示

カタログに記載の内容(仕様・寸法・色・写真等)は予告なしに変更することがあります。

世界の吊具 イーグル・クランプ株式会社

本社	〒530-0005 大阪市北区中之島6丁目2-40	TEL(06)6476-8150	FAX(06)6476-8155
札幌営業所	〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1-10	TEL(011)873-6053	FAX(011)873-6306
仙台営業所	〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目4-8	TEL(022)254-5161	FAX(022)254-5163
北関東営業所	〒373-0806 群馬県太田市龍舞町5342	TEL(0276)46-7331	FAX(0276)46-7004
東京営業所	〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川2丁目2-2	TEL(045)491-5355	FAX(045)491-9633
千葉営業所	〒290-0056 千葉県市原市五井1205-1	TEL(0436)23-4811	FAX(0436)23-4812
名古屋営業所	〒453-0864 名古屋市中村区横町551-4-1	TEL(052)419-1301	FAX(052)419-1302
北陸出張所	〒921-8011 金沢市入江3丁目132	TEL(076)291-2026	FAX(076)291-2027
大阪営業所	〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2-3	TEL(06)6762-2081	FAX(06)6768-8275
岡山営業所	〒700-0971 岡山市北区野田3丁目13-35	TEL(086)246-1451	FAX(086)245-8951
広島営業所	〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7-9	TEL(082)279-6600	FAX(082)501-2566
小倉営業所	〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4-14	TEL(093)921-1286	FAX(093)922-4379
長崎営業所	〒851-1132 長崎市小江原4丁目2-5	TEL(095)844-9875	FAX(095)846-2251
海外事業部	〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1112-1	TEL(0743)72-0022	FAX(0743)72-0056

ユーザー新規登録/確認/定期点検についてのお問い合わせは、
☎ **0120-119-080**
ホームページ <https://www.eagleclamp.co.jp>