



ダルマハッカーに
変わる新製品

イーグル・クランプ 絞りつり 専用クランプ FHA^型

- 最大使用荷重：0.5～3t
- 許容使用板厚：5～60mm
- 安全係数：5以上

特長

- つり荷に傷をつけません
- 押さえカム付（特許機構）
- 安価
- 最小使用可能形鋼
100H×5t

用途

- H鋼の水平移動
- つり上げ移動
- 引き起こし作業

共同出願実施契約商品(PAT.)



ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132



Design, Manufacture, Maintenance, Management.




EAGLE CLAMP CO.,LTD.

B-18 第2版

絞りつり 専用クランプ FHA 型

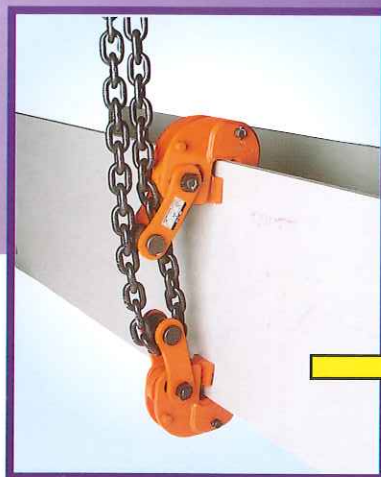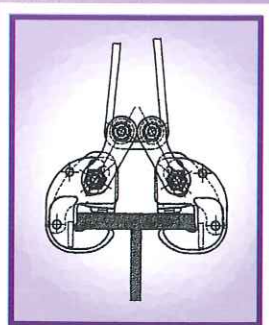

寸法及仕様表

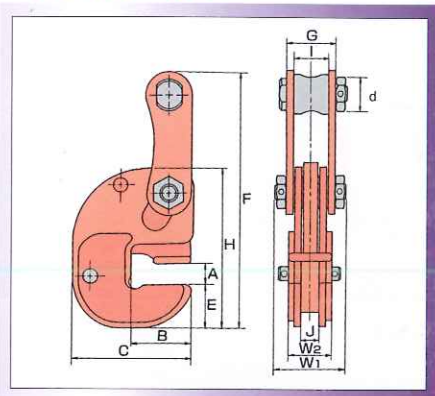

型式	最大使用荷重(t)	開口寸法(mm)	寸法 (mm)												製品質量(kg)
			A	B	C	d	E	F	G	H	I	J	W1	W2	
FHA-0.5(5-15)	0.5	5~15	5~18	28	76.6	φ26	30	175~189	40	122.5	28	14	55	26	1.6
FHA-1.0(10-20)	1.0	10~20	10~23	60	120	φ30	46	230~245	47	167	31	17	71	41	3.9
FHA-1.5(22-32)	1.5	22~32	22~35	65	126	φ34	45	247~262	54	170	38	20	78	48	5.5
FHA-2.5(35-45)	2.5	35~45	35~48.5	73	141	φ52	55	310~326	67	216	47	25	94	61	10.0
FHA-3(45-60)	3	45~60	45~64	89	168	φ58	58	365~391	74	265	54	28	103	72	15.5

寸法および塗装色は予告なく変更することがあります。


使用上の注意事項 (ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください)

1, 危険

クランプの最大使用荷重および許容使用板厚を超えるつり荷は、絶対につらないでください。


2, 危険

1点つり厳禁。2個以上の偶数で、重心を挟む位置にクランプを取り付けてください。

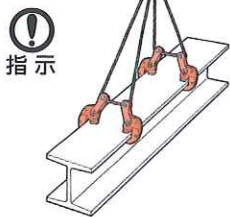


3, 危険

つり荷に開口部の奥が当たるまで、クランプを差し込んでください。

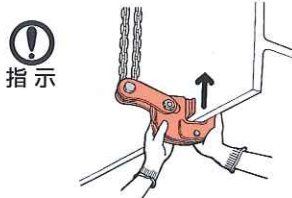

4, 危険

対向角度($\theta 3$)は60度以内、掛け幅角度($\theta 4$)は30度以内で使用してください。

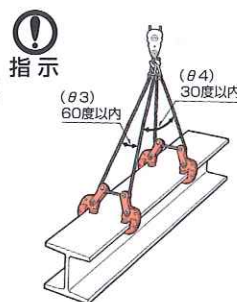

5, 危険

つり荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないでください。



6, 危険

本体や部品が、変形、磨耗、損傷したクランプは使用禁止です。

世界の吊具 イーグル・クランプ株式会社

本社 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号(久寿野木ビル) ☎(06)6762-0341(代) FAX(06)6768-5718(代)
 (貿易部) E-mail: (本社)eagle@eagleclamp.co.jp (営業本部)aya-m@eagleclamp.co.jp
 東京支店 / 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川12-2-2(日光ビル) ☎(045)491-5355(代) FAX(045)491-9633
 仙台営業所 / 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27番地の3 ☎(022)254-5161(代) FAX(022)254-5163
 北関東営業所 / 〒373-0817 群馬県太田市藤原町1402(九合ビル) ☎(0276)46-7331(代) FAX(0276)46-7004
 千葉営業所 / 〒290-0059 千葉県市原市白金町3丁目4番地3号 ☎(0436)23-4811(代) FAX(0436)23-4812
 名古屋営業所 / 〒456-0062 名古屋市熱田区大宝1丁目5-17 ☎(052)671-4137(代) FAX(052)671-5730
 大阪営業所 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号(久寿野木ビル) ☎(06)6762-2081(代) FAX(06)6768-8275
 北陸営業所 / 〒921-8011 金沢市入江3丁目132番地(福村ビル) ☎(076)291-2026(代) FAX(076)291-2027
 岡山営業所 / 〒700-0986 岡山市新屋敷町3丁目5番21号 ☎(086)246-1451(代) FAX(086)245-8951
 広島営業所 / 〒733-0863 広島市西区草津南3丁目7番9号 ☎(082)279-6600(代) FAX(082)501-2566
 小倉営業所 / 〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4番14号(勝之ビル) ☎(093)921-1286(代) FAX(093)922-4379
 長崎営業所 / 〒852-8106 長崎市若川1丁目13番3号 ☎(095)844-9875(代) FAX(095)846-2251
 奈良工場 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570 ☎(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-1639
 技術部 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570 ☎(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-0572

ユーザー新規登録・確認、定期点検についてのお問い合わせは、
 0120-119-080

ホームページ
<http://www.eagleclamp.co.jp>