

イーグル・クランプ

鉄鋼横つり用クランプ

GT型

新製品

- 最大使用荷重：0.6~1.2t
- 有効板厚：3~25mm
- 安全係数：5以上

ユニバーサルG型



B type



F type



A type



ISO-9001
A.C.NO.YKA 0200132
Design, Manufacture, Maintenance and Management




EAGLE CLAMP

B-22 第3版

鉄鋼横つり用クランプ GT_型

寸法図

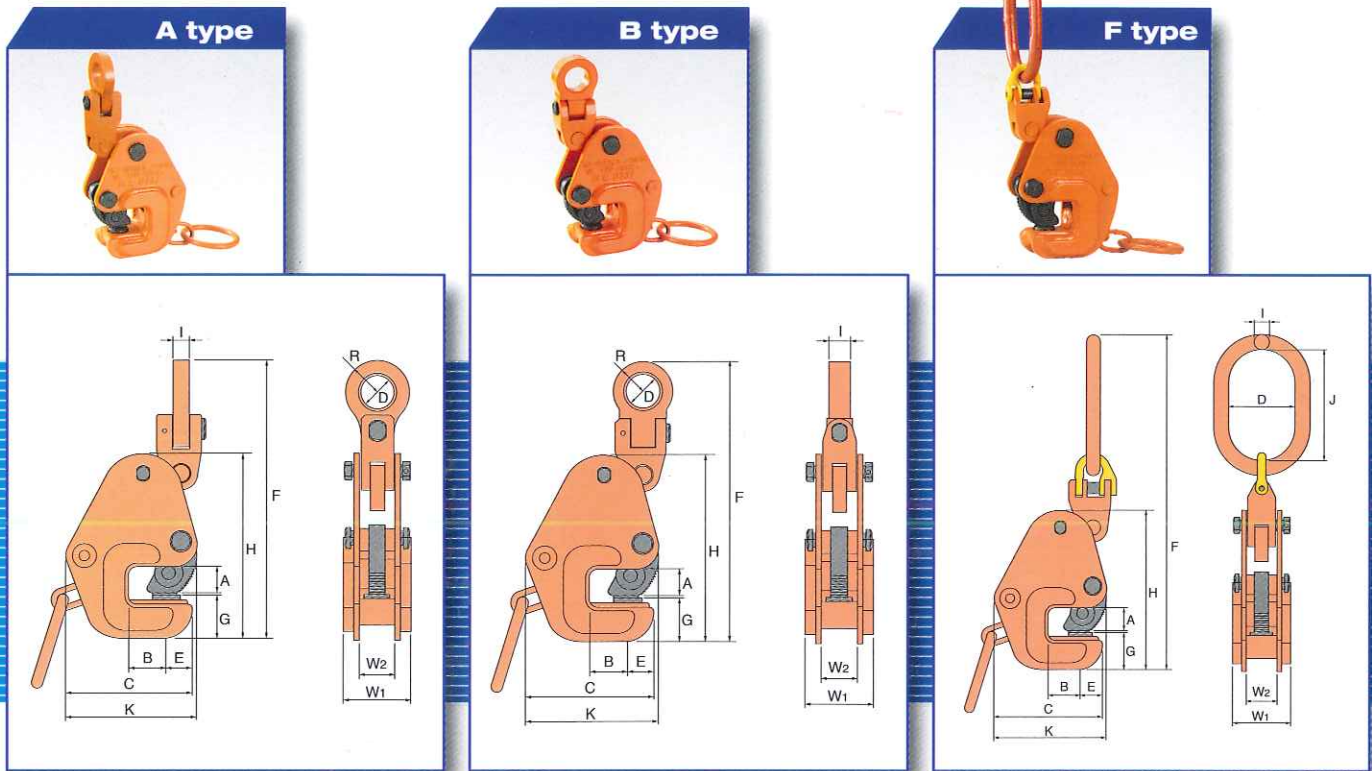

寸法表

型式	最大 使用荷重 (t)	有効板厚 (mm)	寸法 (mm)														製品質量 (kg)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R	W1	W2		
GT-0.6 (3~20)	Aタイプ	0.6	3~20	27	25	92.5	φ25	19.5	212	30	141	12	—	107	24	52	28	2.6
	Bタイプ	0.6	3~20	27	25	92.5	φ25	19.5	212	30	141	16	—	107	22	52	28	2.6
	Fタイプ	0.6	3~20	27	25	92.5	60	19.5	318	30	141	φ13	110	107	—	52	28	2.9
GT-1.2 (4~25)	Aタイプ	1.2	4~25	27	39	128	φ27	26	272	42	191	19	—	134	27	68	36	5.3
	Bタイプ	1.2	4~25	27	39	128	φ27	26	276	42	191	19	—	134	27	68	36	5.3
	Fタイプ	1.2	4~25	27	39	128	75	26	408	42	191	φ18	135	134	—	68	36	


使用上の注意事項

- 1 危険** ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- 2 危険** 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の变形、摩耗、損傷したクランプは使用しないでください。
- 3 危険** クランプの最大使用荷重及び有効板厚を越えるつり荷は絶対につらないでください。

- 4 危険** 1点つり厳禁。必ず2個以上のクランプを使用してください。



- 5 危険** つり荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないでください。また、人の頭上通過、頭上での作業は絶対にしないでください。

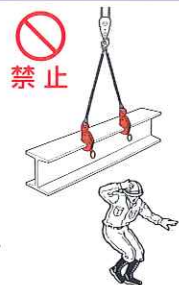

世界の吊具 イーグル・クランプ株式会社

本社 / 〒542-0012 大阪市中央区谷町8丁目2番3号(久寿野木ビル) ☎(06)6762-0341(代) FAX(06)6768-5718(代)
 (貿易部) E-mail: (本社)eagle@eagleclamp.co.jp (営業本部)aya-m@eagleclamp.co.jp
 東京支店 / 〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川12-2-2(日光ビル) ☎(045)491-5355(代) FAX(045)491-9633
 札幌営業所 / 〒003-0837 札幌市白石区北郷7条7丁目1番10号 ☎(011)873-6053(代) FAX(011)873-6306
 仙台営業所 / 〒983-0014 仙台市宮城野区高砂1丁目27番地の3 ☎(022)254-5161(代) FAX(022)254-5163
 北関東営業所 / 〒373-0806 群馬県太田市龍野町5342 ☎(0276)46-7331(代) FAX(0276)46-7004
 千葉営業所 / 〒290-0056 千葉県原市五井1205-1 ☎(0436)23-4811(代) FAX(0436)23-4812
 名古屋営業所 / 〒458-0052 名古屋市熱田区大塚1丁目5-17 ☎(052)871-4137(代) FAX(052)871-5730
 大阪営業所 / 〒921-8011 金沢市入江3丁目132番地(福村ビル) ☎(06)6762-2081(代) FAX(06)6768-8275
 北陸営業所 / 〒733-0863 広島市西区琴平南3丁目7番9号 ☎(076)291-2028(代) FAX(076)291-2027
 岡山営業所 / 〒700-0986 岡山市新屋敷町3丁目5番21号 ☎(086)246-1451(代) FAX(086)245-8951
 広島営業所 / 〒733-0863 広島市西区琴平南3丁目7番9号 ☎(082)279-6600(代) FAX(082)501-2566
 小倉営業所 / 〒802-0064 北九州市小倉北区片野3丁目4番14号(勝之ビル) ☎(093)921-1286(代) FAX(093)922-4379
 長崎営業所 / 〒852-8106 長崎市若川町13番3号 ☎(095)844-9875(代) FAX(095)846-2251
 奈良工場 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570 ☎(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-1639
 技術部 / 〒630-0142 奈良県生駒市北田原町1570 ☎(0743)78-0571(代) FAX(0743)78-0572